EMCHS 5127, 4127/1

Gebruiksaanwijzing

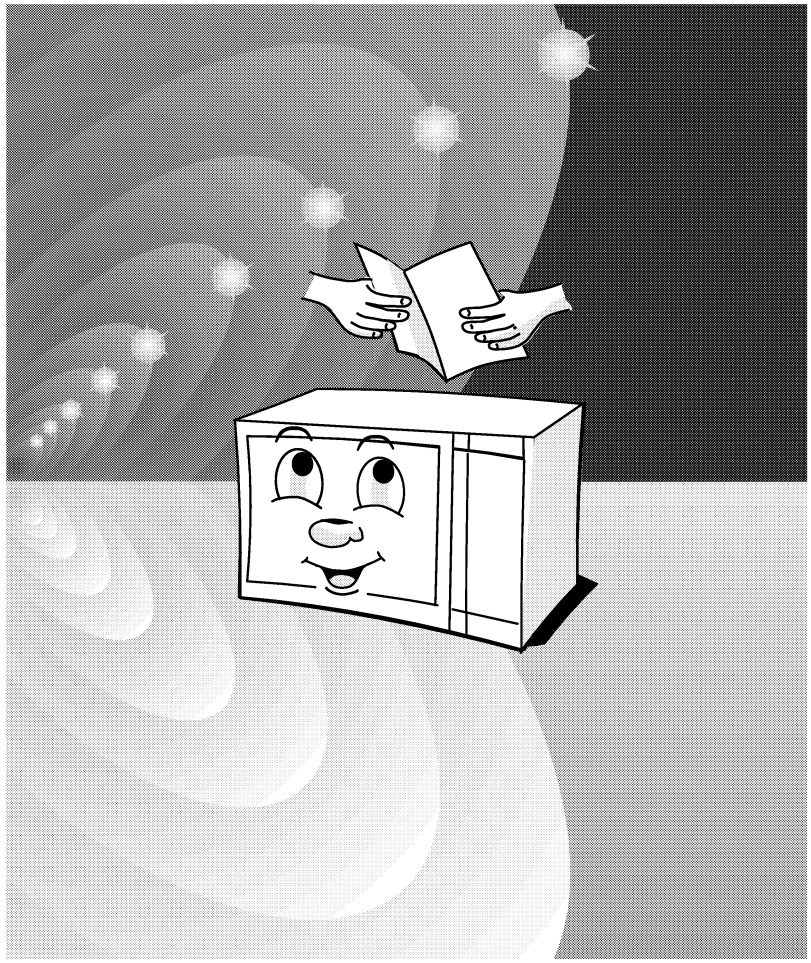

Bauknecht

4619-694-38312

NL

Whirlpool Sweden AB

INHOUD

NL

	PAGINA
EEN BERICHT VOOR U	3
TIPS VOOR HET MILIEU	3
OVENOVERZICHT	3
INSTALLATIE	4
VEILIGHEIDSMAATREGELEN	5
ACCESSOIRES	6
STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT	8
DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN	8
HET DRAAIPLATEAU STOPPEN	8
HET GEBRUIK VAN HET OPTIONELE KLOKDISPLAY	9
MAGNETRONFUNCTIE	10
DE RAPID DEFROST GEBRUIKEN	11
GRILLFUNCTIE	13
GEBRUIK VAN DE FUNCTIE GRILL & MICROGOLVEN	14
DE CRISP-FUNCTIE GEBRUIKEN	15
AUTO CRISP FUNCTIE	16
HET GEBRUIK VAN DE FUNCTIE AUTO REHEAT	18
HOE DE FUNCTIE AUTO STEAM TE GEBRUIKEN	19
HET GEBRUIK VAN AUTO STEAM	20
HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE VOORKEUR	21
HOE INSTELLINGEN VOOR PERSOONLIJKE VOORKEUREN OP TE SLAAN	22
HET GEBRUIK VAN DE QUICK HEAT-FUNCTIE	23
HET GEBRUIK VAN DE HETELUCHTFUNCTIE	24
HET GEBRUIK VAN DE HETELUCHT & MAGNETRONFUNCTIE	25
ONDERHOUD	26
STORINGEN OPSPOREN	27
GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE HITTEWERKING	27

STORINGEN OPSPOREN

Als de oven niet werkt, bel dan pas voor assistentie als u gecontroleerd hebt of:

* het draaiplateau en de drager van het draaiplateau op hun plaats zitten.
* De stekker goed in het stopcontact zit.
* De deur goed gesloten is.
* Controleer de zekeringen en verzeker u ervan dat er stroom is.
* Wacht tien minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
* Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.

Zo kunt u nodeloze kosten besparen.
Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.

Belangrijk:
Als het netsnoer moet worden vervangen, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, verkrijgbaar via onze service-organisatie. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden vervangen.

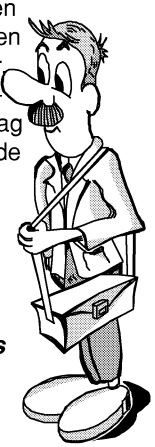

⚠ WAARSCHUWING!
Servicewerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden uitgevoerd*. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om servicewerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij kappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.* ***Verwijder geen afdekkingen.***

GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE HITTEWERKING

Volgens IEC 705.

De Internationale Elektrotechnische Commissie, SC. 59H, heeft een standaard ontworpen voor het vergelijkend testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Het is gevaarlijk om reparaties door een onbevoegde servicetechnicus uit te laten voeren:

Test	Hoeveelheid	Tijd bij benadering	Vermogenniveau	Schaal
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Forced Air 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Op crispplaat zetten
13.3.0	500 g	Jet defrost		Op draaiplateau zetten

ONDERHOUD

Normaal gesproken is schoonmaken de enige vorm van onderhoud die nodig is. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding afgekoppeld zijn.

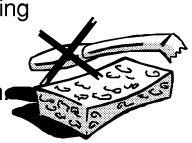

Gebruik geen metalen schuursponsjes in de oven. Deze veroorzaken krassen op het oppervlak.

Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.

Deze oven is ontworpen om met draaiplateau te worden gebruikt.

Gebruik de magnetron niet wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken.

Gebruik een mild schoonmaakmiddel, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

Zorg ervoor dat er geen vet- of voedselresten in de deursponning achterblijven.

In geval van hardnekkige vlekken laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Het vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

U heeft geen last van luchtjes als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

Het grillelement hoeft niet te worden schoongemaakt want de intense hitte zal spetters afbranden, maar het vlak eronder moet regelmatig schoongemaakt worden. Reinig met warm water, schoonmaakmiddel en een spons.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:

Plateaudrager.

Glazen draaiplateau.

Deksel.



Crisphandgreep.



Stoompan.

Rooster.

Roosterdragers



ZORGVULDIGE REINIGING:



De crisppplaat dient te worden afgewassen in water met een mild afwasmiddel.
Sterk vervuilde delen kunnen worden schoongemaakt met een schuursponsje en een mild schoonmaakmiddel.
Laat de crisppplaat altijd afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

Dompel de crisppplaat niet onder in water en spoel hem niet af wanneer hij heet is. Door snelle afkoeling kan deze beschadigen.

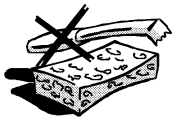

Gebruik geen staalwollen sponsjes. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak.

⚠ WAARSCHUWING!

Controleer de deurverzegeling en het gebied *er omheen regelmatig op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegd technicus.*
Schuurmiddelen, *schuursponsjes, ruwe doeken enz. kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray geschikt voor het schoonmaken van glas. Spray het schoonmaakmiddel op de tissue.*
Spray niet *direct op de oven.*

EEN BERICHT VOOR U

Bedankt voor het kiezen van dit apparaat!

Dit apparaat heeft alles wat u mag verwachten van een hoogwaardig apparaat, en bovendien een aparte stijl en weldoordachte details, die bijdragen tot de verfraaiing van uw woning en uw woongenot.

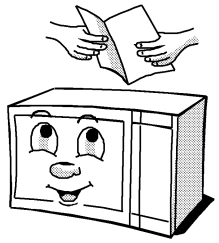

Om ervoor te zorgen dat u jarenlangprobleemloos gebruik kunt maken van dit apparaat, hebben wij deze instructies opgesteld. U vindt hierin waardevolle informatie om uw nieuwe aanwinst veilig te kunnen gebruiken en onderhouden.

De Gebruiksaanwijzingen die u nu leest zijn ontworpen om verscheidene modellen van onze magnetrons te bespreken. Het zou dus kunnen zijn dat er functies en accessoires worden beschreven die niet aanwezig zijn op of in het model dat u heeft aangeschaft De Beknopte handleiding is uitsluitende bedoeld voor uw model. Meer informatie over het koken met magnetronovens is ook te vinden in het kookboek dat bij het apparaat geleverd wordt.
Bewaar deze Gebruiksaanwijzingen op een veilige plaats om deze later weer snel bij de hand te hebben.

TIPS VOOR HET MILIEU

Verpakking
De verpakking is volledig geschikt voor recycling, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen, want het zou een bron van gevaar kunnen vormen.

Apparaat
Het apparaat is gemaakt van herbruikbare materialen. Wanneer u het apparaat afdankt, moet u de plaatselijke voorschriften voor de inzameling van afval opvolgen. Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u dit afdankt, zodat het niet meer bruikbaar is.

OVENOVERZICHT

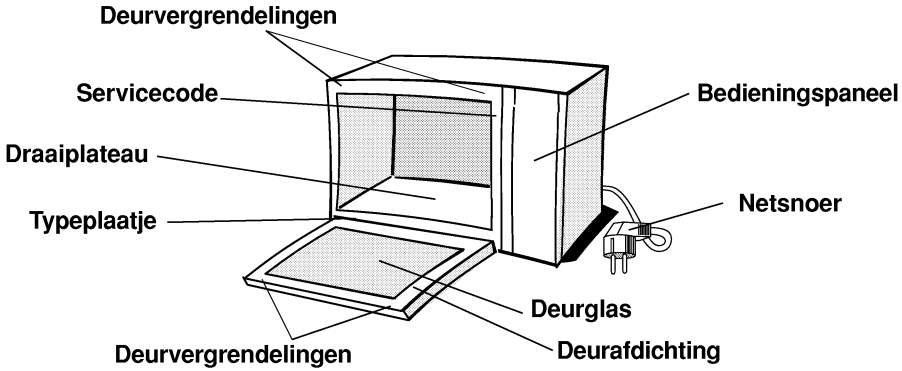

INSTALLATIE

VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenstemt met de spanning in uw woning.

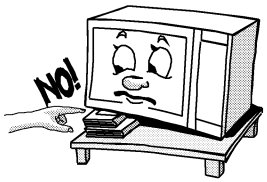

Plaats de oven op een stabiel, vlak oppervlak, dat sterk genoeg is om de oven en het keukengerei dat u erin plaatst te dragen. De kant met het bedieningspaneel is de zwaarste kant. Behandel de oven voorzichtig.

Zorg voor afstand tussen de oven en andere warmtebronnen. De koellucht die de oven instroomt, mag niet warmer zijn dan 35°C. Voor een goede ventilatie moet er minstens 15 cm ruimte boven de oven blijven.

Controleer of de pootjes van de magnetron op hun plaats zitten en zorg ervoor dat er onder de oven ruimte is voor een goede ventilatie.

De oven kan worden gebruikt in een omgevingstemperatuur van +5°C tot +35°C.

Verzeker u ervan dat het apparaat niet beschadigd is. Controleer of de ovendeur goed sluit en dat de interne deurafdichting niet beschadigd is. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

NA DE AANSLUITING

Wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten of na een stroomuitval, is het display leeg. Indien gewenst kan er op het display van de oven een 24-uurs digitale klok worden weergeven. Als de klokfunctie niet is geprogrammeerd, blijft het display leeg totdat de bereidingstijd of de timer ingesteld worden.

U kunt de oven alleen inschakelen als de deur goed gesloten is.

Plaats uw oven niet vlak bij een televisie, radio of antenne; u kunt dan last krijgen van storing.

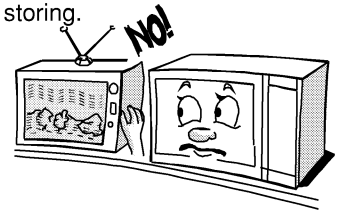

Dit apparaat moet worden geaard. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

⚠ WAARSCHUWING!

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD! ⏚

TERUGPLAATSEN VAN DE ROOSTERDRAGERS

De dragers kunnen worden verwijderd voor reiniging. Volg de volgende procedure om de dragers terug te plaatsen.

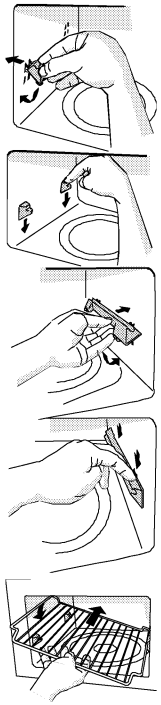

Monteer de 2 kleine roosterdragers aan de linkerzijde.

Controleer of de dragers op hun plaats zitten door ze naar beneden te drukken.

Monteer de grote roosterdrager aan de rechterzijde.

Duw op beide zijden om te garanderen dat de dragers goed zijn geplaatst.

Plaats het rooster op de dragers om te controleren of het goed past.

Het rooster kan aan beide zijden worden gebruikt.

HET GEBRUIK VAN DE HETELUCHT & MAGNETRONFUNCTIE

Gebruik deze functie bij de bereiding van geroosterd vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesvoedsel, biscuitgebak, gebak, vis en pudding.

	GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
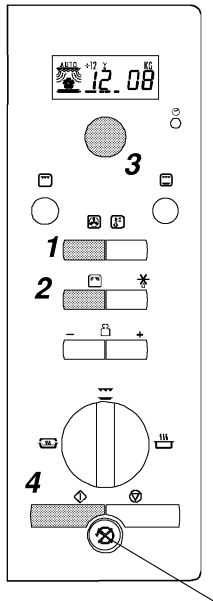	1. Druk herhaaldelijk op de Forced Air (hetelucht) toets om de temperatuur in te stellen.	 * De Forced air (hetelucht)-indicator brandt. * De temperatuurindicator knippert. * De ingestelde tijd wordt weergegeven.
	2. Druk herhaaldelijk op de vermogentoets.	 * Het magnetronsymbool brandt. * Het ingestelde vermogenniveau wordt weergegeven.
	3. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.	 * De ingestelde tijd wordt weergegeven.
	4. Druk op de starttoets.	 * Het magnetronsymbool knippert. * Het Forced air (hetelucht)symbool draait. * De bereidingstijd wordt weergegeven en loopt af.

Aan of Uit

Niet gebruiken met deze functie.



Gebruik het roosterom voedsel op te leggen zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren.

Tijdens het verwarmingsproceswordt de huidige temperatuur weergegeven. Deze stijgt op de temperatuurbalk.

Wanneer het verwarmingsprocesis gestart, kan de temperatuur eenvoudig worden aangepast door de heteluchttoets herhaaldelijk in te drukken. Ook het vermogen van de microgolven kan worden gewijzigd. Het max. mogelijke vermogenniveau van de magnetron bij gebruik van de heteluchtfunctie is begrensd door een fabrieksinstelling.

HET GEBRUIK VAN DE HETELUCHTFUNCTIE

Gebruik deze functie bij de bereiding van meringues, gebak, biscuitgebak, soufflé, gevogelte en geroosterd vlees.

	GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
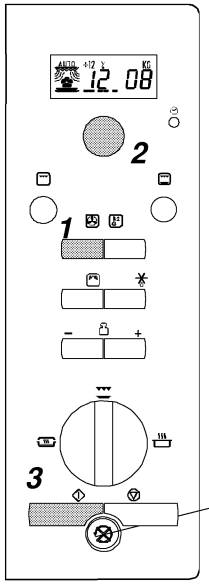	1. Druk herhaaldelijk op de Forced Air (hetelucht) knop om de temperatuur in te stellen.	 * De Forced air (hetelucht)-indicator brandt. * De temperatuurindicator knippert. * De ingestelde tijd wordt weergegeven.
	2. Draai de instelknop.	 * De tijd wordt weergegeven.
	3. Druk op de starttoets.	 * Het Forced air (hetelucht) symbool draait. * De bereidingstijd wordt weergegeven en loopt af.

Aan of Uit

Niet gebruiken met deze functie.

De standaardinstellingdie wordt weergegeven wanneer de Forced Air (hetelucht)toets wordt ingedrukt is 175°C.

Gebruik het roosterom voedsel op te leggen zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren.

Gebruik de crisppplaatals bakplaat bovenop het rooster bij het bereiden van koekjes, schuimgebak of broodjes.

Tijdens het verwarmingsproceswordt de huidige temperatuur weergegeven. Deze stijgt op de temperatuurbalk.

Wanneer het verwarmingsprocesis gestart, kan de temperatuur eenvoudig worden aangepast door de heteluchttoets in te drukken.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

ALGEMEEN

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden!

Gebruik de magnetronfunctie nooit *zonder voedsel in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd worden.*

De ventilatiegaten van de oven *mogen niet bedekt zijn. Wanneer de aanzuig- of uitlaatopeningen worden geblokkeerd, kan de oven schade oplopen en het kookresultaat slechter zijn dan normaal.*

Plaats een glas water in de oven als u deze wilt testen. Het water absorbeert de microgolfenergie en de oven wordt niet beschadigd.

Plaats of gebruik dit apparaat niet buiten. Gebruik het apparaat niet naast een gootsteen, in een natte kelder, dicht bij een zwembad en dergelijke.

Gebruik de ovenruimte niet als opslagruimte.

Verwarm of gebruik geen ontvlambare materialen in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

Gebruik geen bijtende chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en koken van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel gebruik of laboratoriumgebruik.

Gebruik uw magnetron niet om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Er kan brand ontstaan.

Laat de oven niet onbewaakt, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt.

Laat het voedsel niet te lang koken. Er kan brand ontstaan.

Als materiaal binnen of buiten de oven in brand vliegt, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af met de zekering of stroomonderbreker.

Leun nooit op de deur wanneer deze open staat. U kunt gewond raken.

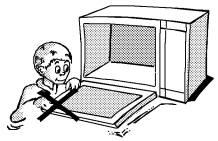

⚠ WAARSCHUWING!

Laat kinderen *de oven niet zonder toezicht gebruiken, tenzij u ze heeft geleerd hoe deze werkt en nadat u heeft gecontroleerd of zij de oven op een veilige wijze weten te gebruiken en of zij de gevaren van verkeerd gebruik beseffen.*

Verwijder metalen sluitstrips *van papieren of plastic zakken voordat u de zakken in de oven plaatst.*

VLOEISTOFFEN

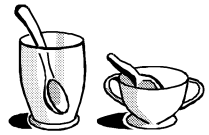

B.v. dranken of water in uw magnetronoven; de vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat dit blijkt doordat het borrelt. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken. Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

SCHALEN

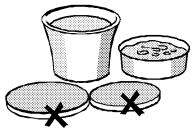

Gebruik uw magnetron niet voor het verwarmen van materiaal in luchtdicht verzegelde schalen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.

EIEREN

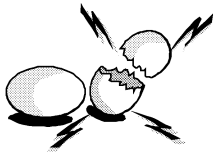

Gebruik uw magnetron niet voor het koken of opwarmen van hele eieren, met of zonder schaal; ze kunnen ontploffen.

FRITUREN

Gebruik uw magnetron niet om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.

VOORZICHTIG

Raadpleeg altijdeen magnetronkookboek voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel kookt of opwarmt.

Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u na het opwarmen het voedsel altijd doorroeren. om de warmte gelijkmatig te verdelen. Controleer de temperatuur voordat u het kind voedt, om verbranden te vermijden. Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!

LET OP UW HANDEN

Gebruik na het koken ovenhandschoenen om u niet aan de schalen, pannen of hete ovendelen te branden.

ACCESSOIRES

ALGEMEEN

Het type accessoire dat bij uw oven wordt geleverd, kan afhankelijk van het model verschillen. Raadpleeg de Beknopte handleiding om te zien welke accessoires er zijn die bij uw model geleverd worden.

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat zij geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

Zorg ervoor dat voedsel en accessoires niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven. **Dit is met name belangrijk bij kookgerei dat is gemaakt van metaal of metalen delen bezit**.

Als een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

HET GEBRUIK VAN DE QUICK HEAT-FUNCTIE

Gebruik deze functieom de lege oven voor te verwarmen. **Tijdens het voorverwarmen geen voedsel** in de oven plaatsen. Het zal door de hoge temperatuur verbranden.

GEBRUIKERSACTIE — REACTIE VAN DE OVEN

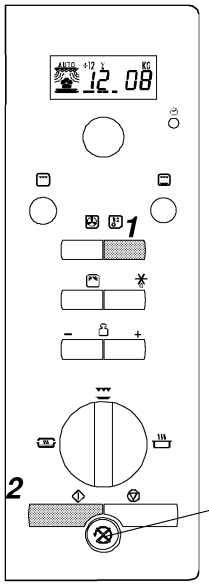

1. Druk de Quick Heat-toets herhaaldelijk in om de temperatuur in te stellen.



* De temperatuurindicator knippert.
* De ingestelde tijd wordt weergegeven.

2. Druk op de starttoets.



* Het verwarmen begint.

Aan of Uit

Tijdens het verwarmingsproceswordt de huidige temperatuur weergegeven. Deze stijgt op de temperatuurbalk.

Wanneer het verwarmingsproces is gestart, kan de temperatuur eenvoudig worden aangepast door de heteluchttoets in te drukken.

Niet gebruiken met deze functie.



Het voorverwarmen van de oven wordt gewoonlijk uitgevoerd voor de functie Forced air (hete lucht) te gebruiken. De oven schakelt daarom automatisch op deze functie over wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is. De standaardtemperatuur van de Quick Heat functie is 175°C.

De oven houdt vervolgens tien minuten de ingestelde temperatuur voordat hij uitgeschakeld wordt. De oven wacht gedurende deze periode tot u voedsel in de ovenruimte zet en de bereiding begint.

Tijdens het snelle verhittings proces worden zowel Hetelucht als Gril gebruikt om de temperatuur te verhogen.

Het voorverwarmen moet altijd worden uitgevoerd met een lege oven en het rooster op zijn plaats.

Wanneer u wilt koken met een combinatie van Hetelucht en microgolven dient u microgolven te selecteren nadat het voorverwarmen voltooid is.

HOE INSTELLINGEN VOOR PERSOONLIJKE VOORKEUREN OP TE SLAAN

Wanneer u ervoor kiest om voor de persoonlijke voorkeur dezelfde instelling te gebruiken, kunt u deze opslaan en gebruiken als uw standaard instellingen. Dit kan worden bewerkstelligd voor elk van de One Touch of 6th sense functies. U kunt tevens uw favoriete instelling voor elk van de voedselcategorieën instellen.

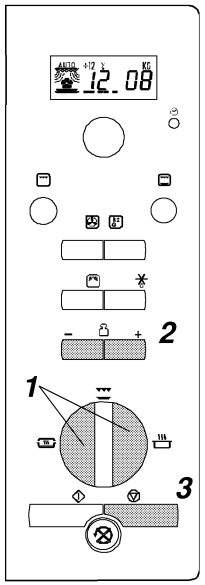

+ 2 -- 2	GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
	1. Open de deur.	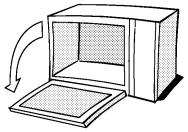
	2. Druk op een van de Auto knoppen.	* De overeenkomstige symbolen lichten op.
	3. Druk op de **+** / **-** knoppen om de persoonlijke voorkeur in te stellen.	 * **+** Verhoogt de eind temperatuur. * **-** Verlaagt de eind temperatuur.
	4. Druk op de stoptoets.	 * De instelling wordt nu opgeslagen. * De klok wordt weergegeven wanneer deze eerder werd ingesteld.
	5. Sluit de deur.	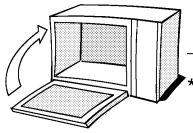 * De oven keert terug naar stand-by.

ACCESSOIRES

PLATEAUDRAGER

Gebruik altijd de plateaudrager als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

* Plaats de plateaudrager in de oven.

GLAZEN DRAAIPLATEAU

Gebruik het glazen draaiplateau bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilen.

* Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.

CRISPHANDGREEP

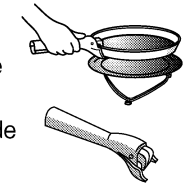

Gebruik de meegeleverde speciale crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te nemen.

CRISPPLAAT



Plaats het voedsel direct op de crispplaat. Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crispplaat gebruikt.

Gebruik de crispplaat niet als het draaiplateau stilstaat.

Zet geen keukengerei op de crispplaat want dat zal snel heet worden en het keukengerei waarschijnlijk beschadigen.

De crispplaatkan voor het gebruik worden voorverwarmd (max. 3 min). Gebruik hierbij altijd de crispfunctie.

STOOMPAN

Gebruik de stoompan met het stoomrooster voor voedsel zoals vis, groenten en aardappelen.

Gebruik de stoompan zonder het stoomrooster voor voedsel als rijst, pasta en witte bonen.

Gebruik ovenhandschoenen om de hete stoompan te verwijderen. De stoomplaat kan in de vaatwasmachine schoongemaakt worden.

DEKSEL



Het deksel wordt gebruikt om het voedsel te bedekken wanneer het alleen in de magnetron wordt gekookt en opgewarmd. Het helpt spatten te verminderen, het vocht in het voedsel te behouden en de kooktijden te verkorten.

Gebruikhet deksel bij het verwarmen op twee niveaus

Gebruik niet samen met de **grill, crisp** of **Forced Air (hete lucht)**. De steun zal dan smelten.

ROOSTER

Gebruik het rooster om voedsel op te leggen, zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren tijdens bereiding met Hetelucht of in combinatie met de magnetronfunctie. Het bereiden van grote gerechten in de magnetron biedt alleen goede resultaten wanneer het gerecht op het rooster wordt geplaatst (hoge stand).

ROOSTERDRAGER

De roosterdragers moeten altijd op hun plaats zitten als u de oven inschakelt. De dragers kunnen worden verwijderd voor reiniging. Maak ze goed droog voordat u ze terugplaatst.

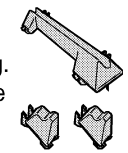

STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT

Deze automatische beveiliging wordt een minuut nadat de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. (De oven is in "stand-by" wanneer de 24-uurs klok wordt weergegeven of, als de klok niet is ingesteld, wanneer het display leeg is).

De deur moet worden geopend en geslotenbijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld.
Als u de oven probeert te gebruiken zonderer voedsel in te plaatsen, staat er **"door" ("deur") op het display**.

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

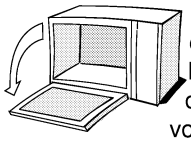

Om de bereiding te onderbreken:
De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of te roeren, door de deur te openen. De instellingen worden gedurende 10 minuten gehandhaafd. Geen enkel programma dient te worden onderbroken wanneer SENSE wordt weergegeven.

Om verder te gaan met de bereiding:
Sluit de deur en druk *EENMAAL* op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken. Druk *TWEEMAAL* op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.

Wanneer u niet verder wilt gaan:
Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stoptoets

Er klinkt gedurende
10 minutenom de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen.
Opmerking: de oven houdt de instellingen alleen 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

HET DRAAIPLATEAU STOPPEN

Het draaiplateau kan worden uitgeschakeld om het mogelijk te maken met grote pannen te werken. Dit is nuttig bij het bereiden van een grote gratin, zalm of grote kalkoen. Door het draaiplateau te stoppen kunt u grote vierkante pannen gebruiken die te groot zijn om te draaien zonder dat deze in contact komen met de wanden.

Wanneer u het draaiplateau uitschakelt
vóór of tijdens een functie die het draaiplateau in rust niet ondersteunt, zal de oven stoppen en zal er een signaal hoorbaar worden.
Het symbool van het draaiplateau knippert korte tijd.
De oven keert terug in de modus standby wanneer er niet binnen 30 seconden knoppen worden ingedrukt.

HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE VOORKEUR

Gebruik deze functie om het eindresultaat aan uw persoonlijke smaak aan te passen.

+ 2
-- 2

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

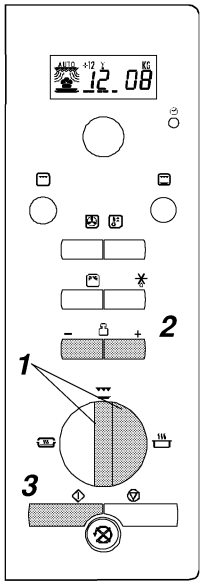

1. Druk op een van de Auto toetsen.

* De geselecteerde functie verschijnt.

2. Druk op de **+** / **-** toetsen om uw persoonlijke voorkeur in te stellen.



* **+** verhoogt de eind temperatuur.
* **-** verlaagt de eind temperatuur.

3. Druk op de starttoets wanneer één van de 6th sense functies geselecteerd werd.

Opmerking:
De Persoonlijke Voorkeur kan alleen worden ingesteld of gewijzigd gedurende de eerste 20 seconden dat de functie werkt.

Deze functie stelt u in staat om het eindresultaat op een hogere of lagere eindtemperatuur in te stellen.

Door te drukken op een van de Auto functies, kiest u de standaard instelling. Deze instelling geeft u gewoonlijk het beste resultaat. Maar misschien is het voedsel dat u heeft opgewarmd te heet geworden om meteen te kunnen eten. U kunt dit gemakkelijk bijstellen voordat u die functie de volgende keer gebruikt.

HET GEBRUIK VAN AUTO STEAM

Dek het voedsel altijd af met een deksel. Zorg ervoor dat schaal en deksel geschikt voor de magnetron en oven zijn, voordat u hen gebruikt. Als u geen deksel heeft dat de gekozen schaal kan afdekken, kunt u in plaats ervan een bord gebruiken. Dit moet dan met de onderkant naar de schaal worden gericht.

Gebruik geen plastic of aluminium omhulsels voor het bedekken van het voedsel.

Het programma mag niet worden onderbroken zolang “BOIL” wordt weergegeven.

Het programma mag onderbroken worden wanneer de tijd wordt weergegeven.
De gebruikte schalen mogen niet meer dan halfvol zijn. Als u grote hoeveelheden wilt koken, dient u een grotere schaal te kiezen om te vermijden dat hij meer dan halfvol zit.

⚠ *WAARSCHUWING!*

***De stomer is alleen ontworpen** voor gebruik met de functie Steam of met magnetrons.*

Gebruik hem beslist nooit met een andere functie.
***Gebruik van de stomer** in elke andere functie kan schade veroorzaken.*

***Controleer altijd** of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.*

***Plaats** de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.*

HET GEBRUIK VAN HET OPTIONELE KLOKDISPLAY

Laat de deur open terwijl u de klok instelt. Dit geeft u tien minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.

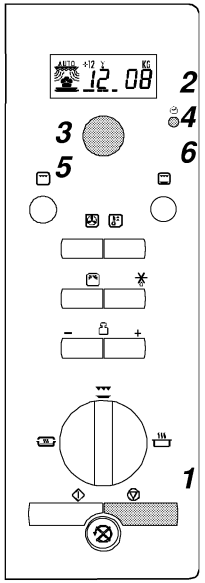

	GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
		* De twee punten gaan branden.
1.	Druk op de stoptoets.	
2.	Druk op de kloktoets.	* Het linkersegment (uren) knippert.
3.	Draai de insteltoets om de uren in te stellen.	* De ingestelde uren zullen blijven knipperen.
4.	Druk nogmaals op de kloktoets.	* De twee rechtersegmenten (minuten) knipperen.
5.	Draai de insteltoets om de minuten in te stellen.	* De ingestelde minuten blijven knipperen.
6.	Druk nogmaals op de kloktoets.	* De klok is ingesteld en in werking.

Als u de klok van het display wenst te verwijderen dan drukt u eenvoudigweg op de kloktoets en vervolgens op de stoptoets.

Voor het opnieuw instellen van de klok bovengenoemde procedure volgen.

MAGNETRONFUNCTIE

Gebruik deze functievoor normale bereiding en opwarmen, of voor snel opwarmen (Jet Start) van bijvoorbeeld heldere soepen, koffie, thee of andere voedingsmiddelen die veel water bevatten.

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

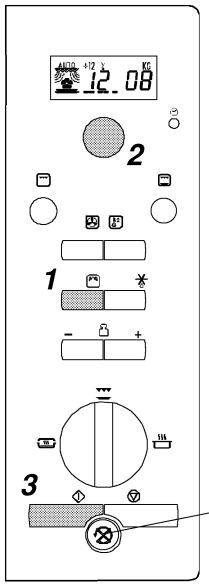

Aan of uit

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
1. Druk meerdere keren op de vermogentoets.	 * Het vermogenniveau wordt weergegeven.
2. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.	 * De tijd wordt weergegeven.
3. Druk op de starttoets.	 * Het symbool Magnetron in werking knippert. * De bereidingstijd wordt weergegeven en loopt af.

Niet gebruiken met deze functie.



Als het kookproces eenmaal gestart is:
Kunt u de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de kooktijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien. Ook het vermogen kan worden gewijzigd, door op de vermogentoets te drukken. Bij de eerste druk zal het actuele vermogen verschijnen. Druk meerdere keren op de vermogentoets om het vermogen te veranderen.

HOE DE FUNCTIE AUTO STEAM TE GEBRUIKEN

Gebruik deze functie om uw voedsel snel van rauwe ingrediënten tot gekookt voedsel te verhitten. Geschikt voedsel is bijvoorbeeld: aardappelen of rijst.

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

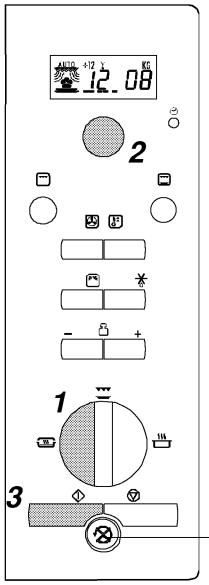

Alleen Aan

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
1. Druk op de Auto steam-toets.	 * Het magnetronsymbool brandt. * Het verwarmingssymbool brandt. * BOIL wordt weergegeven.
2. Draai de instelknop totdat de gewenste suddertijd wordt aangegeven.	 * De tijd wordt 3 seconden weergegeven, vervolgens verschijnt BOIL weer.
3. Druk op de starttoets.	 * Als de kooktemperatuur bereikt is, verschijnt de aftellende suddertijd.

Niet gebruiken met deze functie.



Het werkt in 2 stappen.
* Bij de eerste stap wordt het voedsel snel op kooktemperatuur gebracht.
* De tweede stap stelt de temperatuur bij om het voedsel te laten sudderen, en om overkoken te voorkomen.

HET GEBRUIK VAN DE FUNCTIE AUTO REHEAT

Gebruik deze functie voor het verwarmen van gekoeld of ingevroren kant-en-klaar voedsel.

GEBRUIKERSACTIE — REACTIE VAN DE OVEN

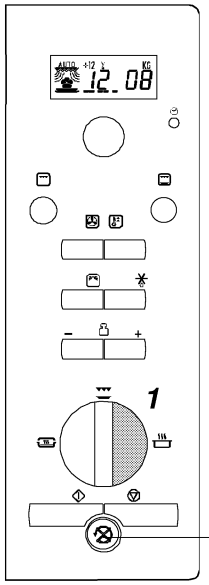

Alleen Aan

1. Druk op de knop Auto Reheat.



* SENSE verschijnt.
* Het magnetronsymbool knippert.
* Het verwarmingssymbool brandt.



* Na enige tijd wordt de verwarmingstijd getoond, die aftelt.
* De procesbalk wordt verlicht en neemt toe.

Opmerking:
De tijd die afgeteld wordt, wordt alleen aan het einde van het programma in seconden weergegeven.

Niet gebruiken met deze functie.



De functie One Touch Reheat kan worden gebruikt "zoals hij is", volledig automatisch, of kan worden bijgesteld naar uw persoonlijke smaak door het gebruik van de functie Persoonlijke Voorkeur.

✛ 2
-- 2

Het programma mag niet worden onderbroken zolang "SENSE" wordt weergegeven.



Gebruik altijd het bijgeleverde deksel bij deze functie, behalve bij het verwarmen van soepen, want daarvoor is dit deksel niet nodig! Als het voedsel zodanig verpakt is dat het niet afgedekt kan worden, moet de verpakking op 2-3 plaatsen worden ingesneden om de druk te laten ontsnappen tijdens het verwarmen.

Het nettogewicht dient tussen **200 - 800 g** te liggen, wanneer u deze functie gebruikt. Anders dient u de handmatige functie gebruiken om het beste resultaat te bereiken.

Vergewis u ervan dat de oven op kamertemperatuur is voordat u deze functie gebruikt, om het beste resultaat te bereiken.

Let erop dat een nagaartijd van enkele minuten het resultaat altijd verbetert.

DE RAPID DEFROST GEBRUIKEN

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te ontdooien. De Rapid defrost-functie kan uitsluitend worden gebruikt voor het snel ontdooien van voedsel dat behoort tot de 5 onderstaande categorieën.

GEBRUIKERSACTIE — REACTIE VAN DE OVEN

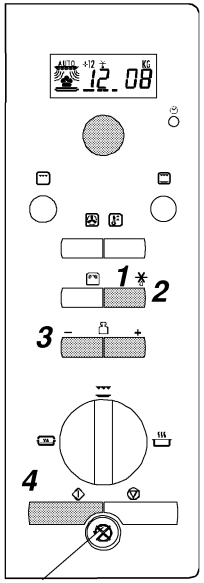

Alleen Aan

1. Druk op de Rapid defrost-toets.

* Het display geeft het gewicht in gram (gr.) weer en de eerste van vijf voedselcategorieën wordt aangegeven.

2. Druk nogmaals op de Rapid defrost-toets om de voedselcategorie te kiezen.



* De geselecteerde voedselcategorie wordt aangegeven.

3. Druk op de Gewichttoets om het gewicht in te stellen.



* Het ingestelde gewicht verschijnt.

4. Druk op de starttoets.

* Het ontdooiproces begint.
* Het symbool Magnetron in werking knippert.
* De ontdooitijd verschijnt en telt af

5. Halverwege het ontdooien stopt de oven en wordt "TURN FOOD" ("VOEDSEL OMDRAAIEN") weergegeven.

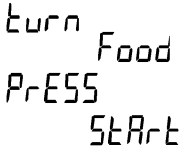

— Open de deur.
— Draai het eten.
— Sluit de deur en start opnieuw door op de knop Jet Start te drukken.

DE RAPID DEFROST GEBRUIKEN

Niet gebruiken met deze functie.

Opmerking: de oven gaat na 2 minuten automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

Er moet worden aangegeven welk type voedsel bereid moet worden en wat het nettogewicht ervan is.

1 VLEES (100 g - 2 Kg)

2 GEVOGELTE (100 g - 3 Kg)

3 VIS (100 g - 2 Kg)

4 GROENTEN (100 g - 2 Kg)

5 BROOD (100 g - 2 Kg)

Indien het gewicht hoger of lager is dan het aanbevolen gewicht:
Volg bij het ontdooien de procedure in de paragraaf “Magnetronfunctie” en stel 160 W in. Bij het zacht maken van ijs of boter dient u het vermogen met de hand in te stellen op 90 W.

Als het voedsel een hogere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

Als het voedsel een lagere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.

AUTO CRISP FUNCTIE

-:- 2
-- 2

Deze functie kan worden gebruikt “zoals hij is”, volledig automatisch, of kan worden bijgesteld naar uw persoonlijke smaak door het gebruik van de functie Persoonlijke Voorkeur.

Het programma mag niet worden onderbroken zolang “SENSE” wordt weergegeven.
Het programma mag onderbroken worden wanneer de tijd wordt weergegeven.



Gebruik alleen de bijgeleverde crisppplaat bij deze functie. Andere crisppplaten op de markt zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.

Als het gewicht lager is dan het aanbevolen gewicht:
Gebruik de handmatige “Crispfunctie” om het voedsel met de hand krokant te maken. De ervaring zal u de juiste tijd geven voor kleine hoeveelheden van uw favoriete voedsel.

Als het gewicht groter is dan het aanbevolen gewicht:
Verdeel het voedsel in twee of meer stukken en bewerk elk stuk apart met de crispfunctie.
Als het niet mogelijk is het voedsel te verdelen, moet u de handmatige “Crispfunctie” gebruiken om het voedsel handmatig krokant te laten worden.

⚠ *BELANGRIJK!*

***Zet geen** houders of omhulsels op de crisppplaat!*
***Alleen voedsel** mag op de crisppplaat worden gelegd.*

AUTO CRISP FUNCTIE

Gebruik deze functieom uw voedsel in een stap van diepvries- tot serveertemperatuur te verwarmen. **Auto Crisp wordt alleen** gebruikt voor kant-en-klaar diepvriesproducten.

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

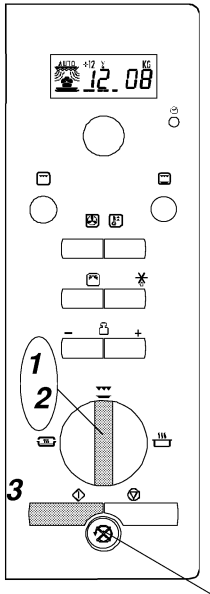

Alleen Aan

1. Druk op de Auto Crisp-toets.



* De eerste voedselcategorie wordt aangegeven.
* Het magnetronsymbool brandt.
* Het grillsymbool brandt.
* Het crispsymbool brandt.

2. Druk nogmaals op de Auto Crisp-toets om de voedselcategorie te kiezen.

* De geselecteerde voedselcategorie wordt aangegeven.

3. Druk op de starttoets.



* SENSE verschijnt.
* Het magnetronsymbool knippert.
* Het grillsymbool knippert.



* Na enige tijd wordt de verwarmingstijd getoond, die aftelt.

Opmerking:
Tijdens het kookproces (alleen Franse frites) vraagt de oven u om “STIR FOOD” (om te scheppen).

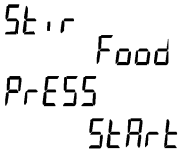

— Open de deur.
— Roer het voedsel door.
— Sluit de deur en start opnieuw door op de knop Jet Start te drukken.

De oven gaat door met het kookproces totdat de deur wordt geopend. Elke 30 seconden zal een pieptoon klinken (driemaal) wanneer “STIR FOOD” wordt weergegeven.

Wordt de deur niet geopend om het voedsel door te roeren, dan zal de oven eenvoudigweg tot het eind van het kookproces doorgaan, maar het resultaat zal niet zo goed zijn als wanneer het voedsel wordt doorgeroerd.

Niet gebruiken met deze functie.

1

BEVROREN PIZZA’S (200 - 750 g)

2

FRANSE FRITES (250-600 g)

GRILLFUNCTIE

Met deze functie kuntu voedsel snel een mooi bruin korstje geven.

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

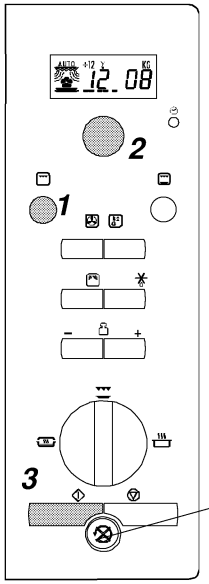

Alleen Aan

1. Druk op de grilltoets.



* 5 sec wordt weergegeven.
* Het grillsymbool brandt.

2. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.



* De ingestelde tijd wordt weergegeven.

3. Druk op de starttoets.



* Het grillsymbool knippert
* De bereidingstijd wordt weergegeven en loopt af.

Niet gebruiken met deze functie.

Laat de ovendeurniet te lang open wanneer de grill werkt; hierdoor zal de temperatuur gaan dalen.

Opmerking:
door tijdens het koken op de grilltoets te drukken, gaat het grillelement aan en uit. De timer gaat door met aftellen van de kooktijd wanneer het grillelement is uitgeschakeld.

⚠ BELANGRIJK!

***Overtuig** uzelf ervan, voordat u met grillen begint, dat het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.*
***Gebruik** geen plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Ook houten of papieren kookgerei is niet geschikt.*

GEBRUIK VAN DE FUNCTIE GRILL & MICROGOLVEN

Met deze functie kunt u gerechten als gratins, lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen bereiden.

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

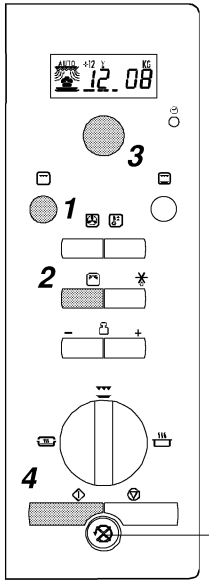

1. Druk op de grilltoets.
   * 5 sec wordt weergegeven.
   * Het grillsymbool brandt.
2. Druk op het vermogentoets om het vermogen in te stellen.
   * Het magnetronsymbool brandt.
   * Het ingestelde vermogenniveau wordt weergegeven.
3. Draai de instelknop.
   * De tijd wordt weergegeven.
4. Druk op de starttoets.
   * Het magnetronsymbool knippert.
   * Het grillsymbool knippert.
   * De bereidingstijd wordt weergegeven en loopt af.

Aan of Uit

Niet gebruiken met deze functie.



Tijdens de werking kunt u het grillelement aan- of uitschakelen door op de grilltoets te drukken. Het max. mogelijke vermogenniveau van de magnetron is begrensd door een fabrieksinstelling.

Het is mogelijk de magnetron uit te schakelen door het vermogenniveau van de magnetron tot 0 W terug te brengen. Als 0 W bereikt wordt, schakelt de oven over naar de modus Alleen grill.

DE CRISP-FUNCTIE GEBRUIKEN

Met deze functie kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers enz.

GEBRUIKERSACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

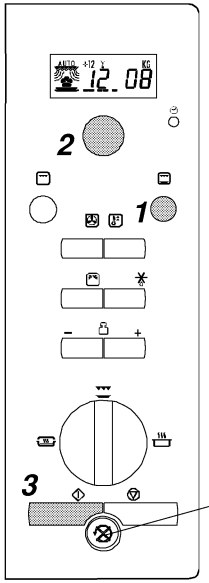

1. Druk op de crisptoets.
   * 5 sec wordt weergegeven.
   * Het grillsymbool brandt.
   * Het crispsymbool brandt.
   * Het magnetronsymbool brandt.
2. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.
   * De ingestelde tijd wordt weergegeven.
3. Druk op de starttoets.
   * Het magnetronsymbool knippert.
   * Het grillsymbool knippert.
   * De bereidingstijd wordt weergegeven en loopt af.

Alleen Aan

Niet gebruiken met deze functie.



De oven werkt automatisch met magnetron en grill om de crispplaat op te warmen. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.

Het is niet mogelijk het vermogenniveau te veranderen of de gril in/uit te schakelen terwijl de crispfunctie wordt gebruikt.

⚠ BELANGRIJK!

***Verzeker** u ervan dat de crispplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.*
***De oven en de crispplaatworden** heet wanneer u deze functie gebruikt.*
***Plaats de hete crispplaat** nietop een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.*
***Let erop dat u de plaatonder** het grillelement niet aanraakt.*
***Gebruik ovenhandschoenenof** de **meegeleverde speciale crisphandgreep** om de hete crispplaat uit de oven te nemen.*